FANAL

Монтаж, подключение и герметизация погружного электрода EL 1/1

FANAL Elektrik GmbH
Deutscher Ring 30-36
P.O.Box 10 02 20
D-5600 Wuppertal 1•Germany
Тел. (0202) 71 96-0
Телекс 8 59 17 17 fan d
Факс (0202) 71 10 81

Инструкция по монтажу Издание **3**

MV 516

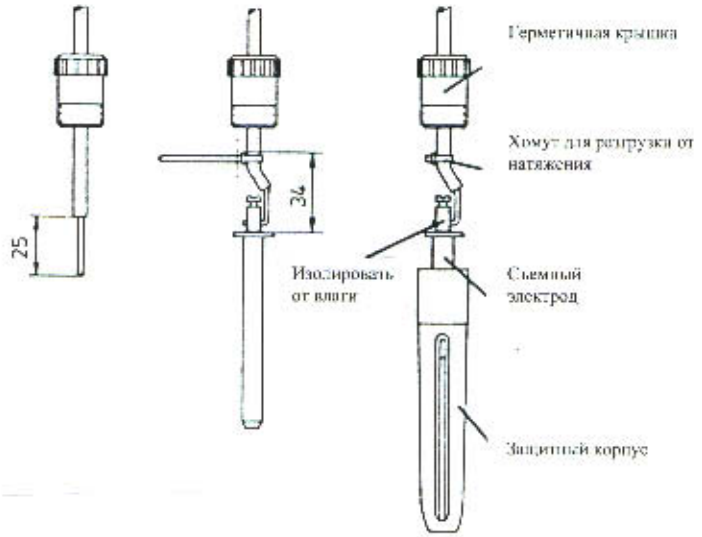

При монтаже просим Вас соблюдать следующее:

1. Удалить изоляцию на длине примерно 25 мм, надеть герметичную крышку.
2. Отогнуть оголенный конец и прочно привернуть к электроду. Хомут для разгрузки от натяжения установить и обрезать на расстоянии приблизительно 34 мм до места герметизации электрода.
3. Изолировать место крепления провода, винт и сам провод от воздействия влаги. Для этого можно использовать два типа герметизации:

3.1 **Герметизация путем заклеивания:**
Место крепления провода, винт и сам провод полностью покрывают соответствующим клеем или пластичным герметиком при вынутом из корпуса электроде. Затем электрод вставляют в корпус и от руки плотно завертывают герметичную крышку.
Пригодный для герметизации материал:
водостойкий клей, например UHU-plus, Terokal-412 Unionzement.
Пластичный герметик, например Bostik-Presstik 2.

3.2 **Герметизация путем заливки:**
Вставить электрод в корпус, плотно завернуть герметичную крышку. Через заливочное отверстие в этой крышке заполнить пространство внутри нее материалом для заливки.
Пригодный для герметизации материал:
материал для заливки кабелей, парафин, полимерные смолы (UHU-plus), жидкая силиконовая резина.